TurboPC について

TurboPC とは、本製品とパソコンの転送速度を最適化（高速化）する機能です。本書では、有効 / 無効の切り替え方法などを説明します。

● 他の製品の TurboPC 機能を有効化することはできません。
TurboPC 機能を設定するユーティリティーは、製品ごとに異なります。製品添付のものをご使用下さい。

● TurboPC 機能は、Windows 7（32bit、64bit）/Vista（32bit、64bit）/XP のみ対応です。
※ 上記の OS でも、製品本体に対応していないと使用できません。お使いの製品の対応 OS もあわせてご確認ください。

● USB1.1 接続の場合、効果がありません。
TurboPC は、USB 接続に対応しておりますが、USB1.1 接続では効果がありません。USB 接続で使用される場合は、USB3.0/2.0 で接続してお使いいただくことをお勧めします。

● TurboPC の有効化、設定を行うときは、コンピューターの管理者（Administrator）権限をもつアカウントでログインしてください。
制限付アカウントの場合、正常に動作しないことがあります。

● TurboPC を有効にすると、デバイスマネージャーに登録されるデバイス名に「TurboPC」の文字が追加されます（Windows Vista/XP では、取り外し時に表示されるデバイス名にも「TurboPC」の文字が追加されます）。
例えば、デバイス名が「USB 大容量記憶装置」と表示される製品の場合、TurboPC を有効にすると「USB 大容量記憶装置（TurboPC）」と表示が変わります。

● 弊社製ソフトウェア「DiskManager」と同時に使用することはできません。DiskManager を使用するときは、TurboPC 機能を無効にしてください。
DiskManager は、外付ハードディスク用スパニングソフトウェアです。お使いの製品によっては、DiskManager に対応していない場合がありますので、ご注意ください。

● TurboPC は各デバイスごとにメモリーを数十 MB 使用します。インストール後にメモリーが不足する場合は、TurboPC を有効にしているデバイスの同時接続台数を少なくしてください。

●他社製の高速化ソフトウェアがインストールされているパソコンにはインストールすることができません。その場合は、他社製のソフトウェアをアンインストール後に、本ソフトウェアをインストールしてください。

有効 / 無効の切り替え方法

TurboPC は、以下の手順で有効 / 無効を切り替えができます。

1 **パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。**


2 **［スタート］－［（すべての）プログラム］－［BUFFALO］－［TurboPC］－［TurboPC 有効・無効］を選択します。**

※ [TurboPC] の項目が表示されない場合は、TurboPC を設定するユーティリティーがインストールされていません。弊社ホームページ（buffalo.jp）からダウンロードするか、製品に付属のマニュアルを参照して、TurboPC をインストールしてください。

※ Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されたら、［はい］をクリックします。

※ Windows Vista の場合、「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、［続行］をクリックしてください。

3

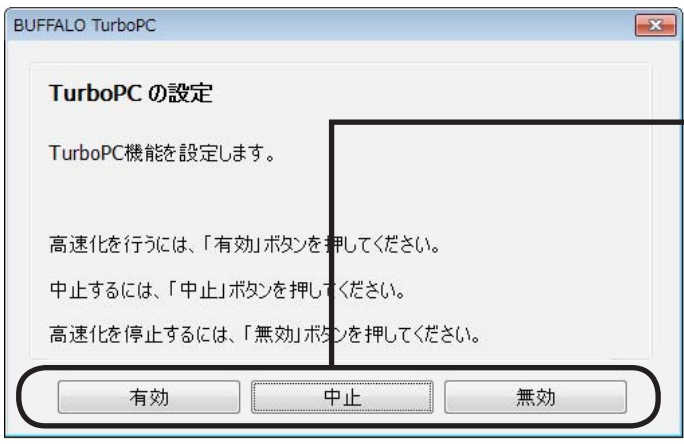

有効・無効を選択します。

※ [中止] を選択すると、現在の設定のまま設定を変更しません。

※ 画面はお使いの環境によって異なることがあります。

以降は、画面の手順に従って設定してください。

⚠注意 **設定が完了した後、本製品が認識されていない場合は、本製品を一旦取り外し、再度接続してください。**

設定の確認方法


TurboPC の設定（有効 / 無効）は、デバイスマネージャーに表示される名称で確認できます。

1 ［スタート］－［コンピュータ（マイコンピュータ）］を右クリックし、［プロパティ］を選択します。

2 ［デバイスマネージャ］を選択します。

※ Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されたら、［はい］をクリックします。
※ Windows Vista の場合、「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、［続行］をクリックしてください。
※ Windows XP の場合は、［ハードウェア］の中の［デバイスマネージャ］をクリックします。

3

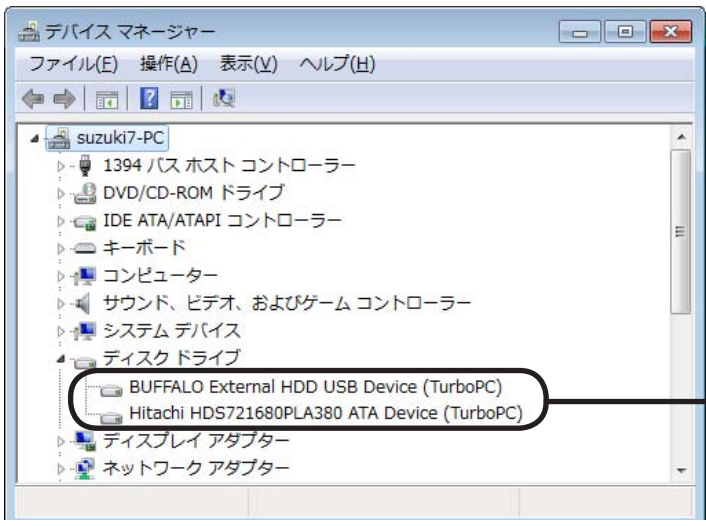

※ 画面はお使いの環境によって異なることがあります。

「ディスクドライブ」内のデバイス名に「TurboPC」の文字が表示されていれば、有効になっています。

以上で、設定の確認は完了です。

アンインストール方法

TurboPC が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールできます。

1 パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。

2 ［スタート］－［（すべての）プログラム］－［BUFFALO］－［TurboPC］－［アンインストーラ］を選択します。

以降は画面の指示に従ってアンインストールしてください。

TurboPC 設定後に認識されなくなったら？


TurboPC の設定後、本製品が認識されなくなったときは、以下の手順でデバイスマネージャーから削除してください。削除後、再度パソコンに接続してください。

1 **［スタート］－［コンピュータ（マイコンピュータ）］を右クリックし、［プロパティ］を選択します。**

2 **［デバイスマネージャ］を選択します。**

※ Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されたら、［はい］をクリックします。
※ Windows Vista の場合、「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、［続行］をクリックしてください。
※ Windows XP の場合は、［ハードウェア］の中の［デバイスマネージャ］をクリックします。

3

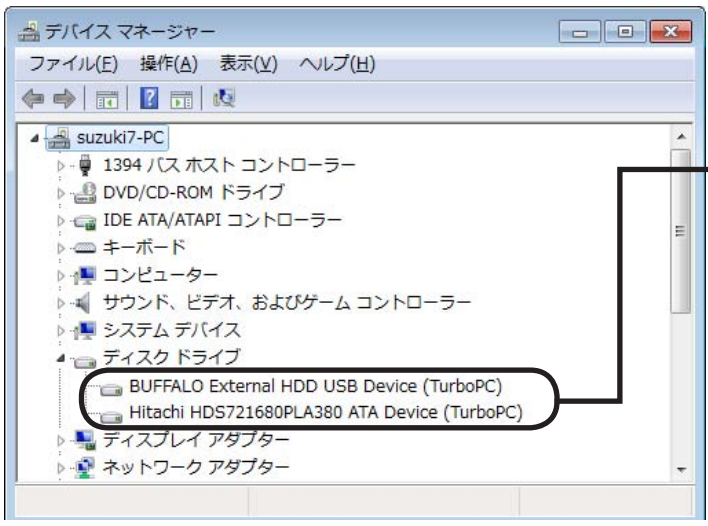

「USB 大容量記憶装置（デバイス）」（※）を右クリックし、［削除］を選択します。

※ TurboPC が有効の場合は、「USB 大容量記憶装置（TurboPC）」または「USB 大容量記憶装置デバイス（TurboPC）」と表示されます。

4 **製品を取り外した後、再度パソコンに接続します。**

以上で完了です。TurboPC を設定する場合は、「設定方法」の手順で設定してください。